



#### 4.10 Lubrificazione

I riduttori pendolari sono forniti predisposti per lubrificazione a olio e muniti dei tappi di carico, livello e scarico olio. Si raccomanda di precisare sempre la posizione di montaggio desiderata in fase di ordine.

#### Posizione di montaggio e quantità di lubrificante (litri)

I quantitativi di olio riportati nelle varie tabelle sono indicativi e riferiti alle posizioni di lavoro indicate e considerando le condizioni di funzionamento a temperatura ambiente e velocità in ingresso di 1400 min<sup>-1</sup>. Per condizioni di lavoro diverse da quelle sopra riportate contattare il servizio tecnico.

#### 4.10 Lubrication

Shaft-mounted gearboxes require oil lubrication and are equipped with filler, level and drain plugs. The mounting position should always be specified when ordering the gearbox.

#### Mounting positions and lubricant quantity (litres)


The oil quantities stated in the tables are approximate values and refer to the indicated working positions, considering operating conditions at ambient temperature and an input speed of 1400 min<sup>-1</sup>. Should the operating conditions be different, please contact the technical service.

#### 4.10 Schmierung

Die Aufsteckgetriebe sind für die Ölschmierung mit Einfüll-, Ölstand- und Ablassstopfen versehen. Bei der Bestellung ist immer die gewünschte Montageposition anzugeben.

#### Montageposition und Ölmenge (liter)

Die in der Tabellen angegebenen Daten sind Richtwerte. Die Ölmenge beziehen sich auf die angegebenen Betriebsposition. Dabei werden Betrieb bei Umgebungstemperatur und Antriebsdrehzahl von 1400 min<sup>-1</sup> berücksichtigt. Falls die Betriebsbedingungen anders sind, dann ist das technische Büro zu befragen.

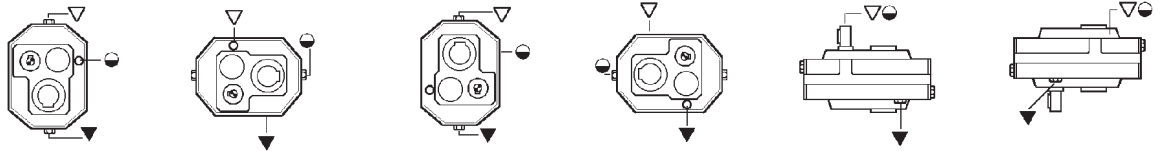

| P           | P1   | P2   | P3   | P4   | VA   | VB   |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 63A - 63B   | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.7  | 0.7  |
| 80A - 80B   | 1.2  | 0.9  | 1.1  | 0.9  | 1.4  | 1.4  |
| 100A - 100B | 2.2  | 1.8  | 2.2  | 1.8  | 2.8  | 2.8  |
| 125A - 125B | 4.4  | 3.6  | 4.4  | 3.6  | 5.6  | 5.6  |
| 160A - 160B | 8.8  | 7.2  | 8.8  | 7.2  | 11.2 | 11.2 |

#### Posizione morsettiera

#### Terminal board position

#### Lage der Klemmenkaste

